

CUBE - WP Design - Wandtürpuffer

Werkstoff: Edelstahl / Gummi schwarz



Montage: verdeckte Verschraubung
Befestigungsmaterial inkl.

WEBCODE: VBXQ



Edelstahl
seidenmatt

G	Bestell-Nr.
25 mm	58.74.90
55 mm	58.74.91
85 mm	58.74.92

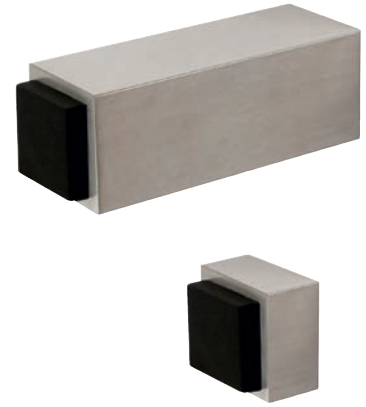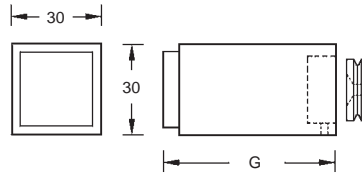

METRIC W Design - Wandtürpuffer

Werkstoff: Edelstahl / Gummi schwarz

Montage: Verdeckte Befestigung durch Abdeckrosette
Befestigungsmaterial inkl.

WEBCODE: XSEO




Edelstahl
seidenmatt



Edelstahl
poliert

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
58.74.81	58.74.83

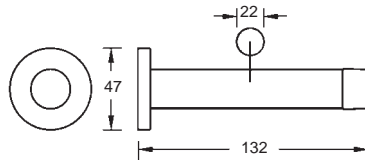

TUBBSTOP - E Design - Wandtürpuffer

Werkstoff: Edelstahl / Gummi schwarz

Montage: Gewinde M 8, Stockschraube
und Dübel inkl.

WEBCODE: CYFH



Edelstahl
seidenmatt





Edelstahl
poliert



Edelstahl
Messing
poliert

G	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
50 mm	59.30.12	59.31.20	59.31.33
70 mm	59.30.34	59.31.22	59.31.35
90 mm	59.30.56	59.31.24	59.31.37
110 mm	59.30.78	59.31.26	59.31.39

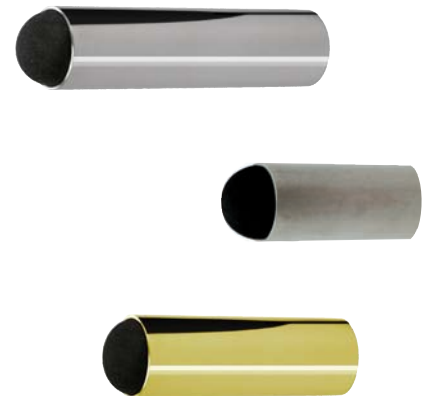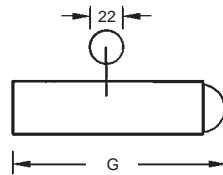

TUBBSTOP - H Design - Wandtürpuffer

Werkstoff: Holz / Gummi schwarz

Montage: Gewinde M 8, Stockschraube
und Dübel inkl.

WEBCODE: CHEB



Ahorn



Buche



Eiche



Esche

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
240.94.61	240.94.64	240.94.62	240.94.67

